


# モナコ&エアロルームミラー 取付説明書

<ルーフ固定タイプ R - 5 スズキ用>

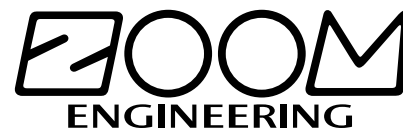

株式会社 ズーム エンジニアリング

〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2

TEL 0 4 2 - 6 7 0 - 8 5 5 5

FAX 0 4 2 - 6 7 0 - 8 6 6 6

Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>

E-mail : [zoom@zoom-eng.com](mailto:zoom@zoom-eng.com)

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

## 取外方法

純正ミラーアーム基部のルームライトカバーを取り、  
2本のネジを緩め取り外します。

## 取付方法


新しく取付けるミラーを2本のネジで、締込み  
固定してください。

## 注意



本製品を取り付けますと、ルームランプが使用出来  
なくなりますので、配線の絶縁処理を確実にして下  
さい。

ミラー表面は非常にデリケートです。コンパウン  
ド等は、ミラー表面処理膜を侵す恐れがあります  
ので、使用しないでください。

走行中、異音、異常が有った場合は  
走行を中止し、点検して下さい。

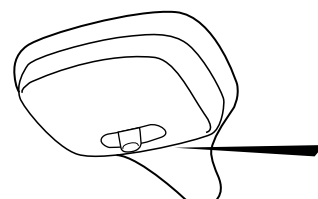

マイナスドライバー等を差込み  
ひねるようにすると外れます。

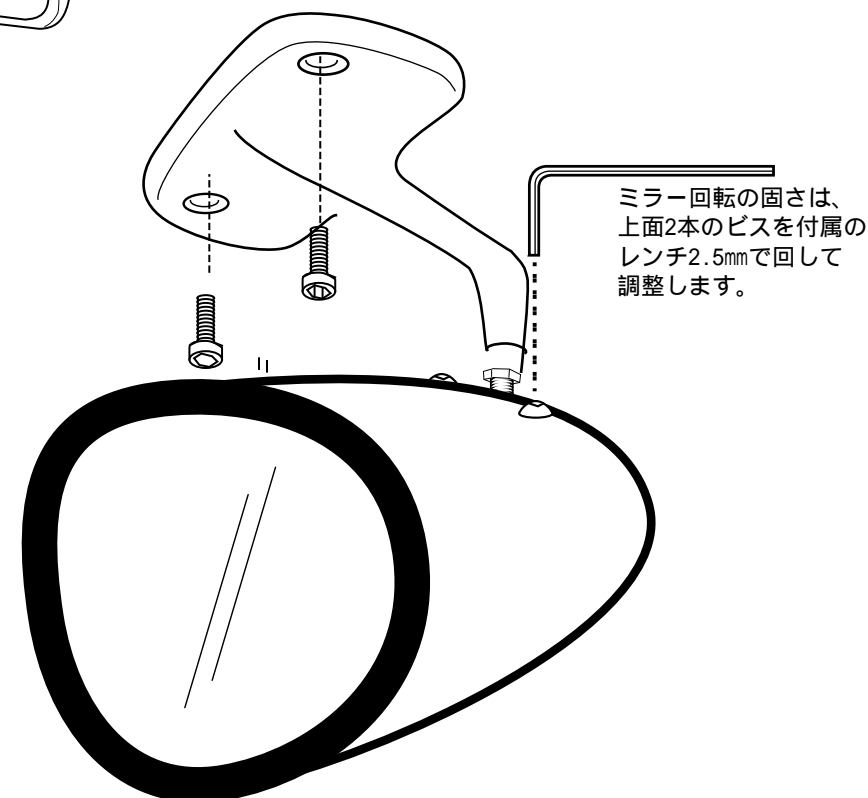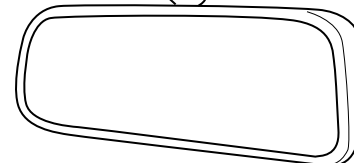

ミラー回転の固さは、  
上面2本のビスを付属の  
レンチ2.5mmで回して  
調整します。